

SAUNA VITAL

SANOTECHNIK®
ITALIA S.R.L.

Istruzioni di Montaggio e Utilizzo delle Saune ad Infrarossi

SANOTECHNIK.IT

Via Pistelli 19, 92024 - Canicattì (AG), Italia

P.IVA: 02649080849

Tel: 0922 1807908

Email: sanotechnikitalia@gmail.com

VITAL



SANOTECHNIK®
INTERNATIONAL

Istruzioni e informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente.

Se non si è sicuri di poter usare cabina a raggi infrarossi, consultare il medico.

In caso di capogiri o surriscaldamento durante l'uso, uscire immediatamente dalla cabina a raggi infrarossi.

- 1)** Impostare la temperatura ad un livello confortevole, di solito a 30-45 ° C.
- 2)** Preriscaldare il cabina a raggi infrarossi prima dell'uso per 5 a 10 minuti.
- 3)** Si inizia a sudare, di solito dopo 10-15 minuti di cabine a infrarossi. Si consiglia di non utilizzare sauna a infrarossi per più di 45 minuti. Il periodo di tempo ottimale è di 20-30 minuti.
- 4)** Quando la cabina a raggi infrarossi raggiunge la temperatura desiderata, le resistenze si accendono e si spengono automaticamente per mantenere la temperatura.
- 5)** E 'possibile aprire la porta o la finestrella nel soffitto durante l'uso per regolare la temperatura e l'aria fresca - a seconda del modello, anche con il ventilatore!
- 6)** E 'possibile godere di tutti i benefici della luce infrarossa con la porta / finestra aperta.
- 7)** Bere una giusta quantità di liquidi prima, durante e dopo l'uso.
- 8)** Utilizzare docce calde prima dell'uso stimola le ghiandole sudoripare. Se si fa la doccia prima, si prega di asciugarsi completamente poiché l'acqua può danneggiare il legno.
- 9)** Non mangiare per almeno un'ora prima dell'uso. È preferibile utilizzare a stomaco vuoto.
- 10)** Per godere della cabina a raggi infrarossi rilassante, si consiglia di dormire dopo l'uso.
- 11)** Al primo segno di raffreddore o l'influenza, è possibile utilizzare la cabina a raggi infrarossi per sostenere il sistema immunitario e ridurre i virus. E ', tuttavia, consigliato consultare il proprio medico al primo segno di malattia, prima di utilizzare la cabina a raggi infrarossi.
- 12)** Per rafforzare le articolazioni e muscoli si ha bisogno di stare più vicino a fonti di calore.
- 13)** Non andare sotto la doccia dopo l'uso. Tenere la porta aperta della sauna. Si può iniziare la doccia con acqua calda e poi lentamente abbassare la temperatura dell'acqua per raffreddare il corpo.
- 14)** Non utilizzare la cabina a raggi infrarossi subito dopo un intenso esercizio fisico o attività faticose . Attendere 30 minuti per permettere il recupero.
- 15)** Mantenere vestiti o asciugamani in cabina lontano dai radiatori a infrarossi per evitare incendi.
- 16)** Per prevenire incendi o scosse elettriche, non utilizzare strumenti metallici.

L'utilizzo della cabina è vietato nelle seguenti situazioni

1. In caso di ferite aperte.
2. Se si soffre di una malattia oculare.
3. In caso di grave scottatura solare.
4. Alle persone sofferenti, alle donne incinte e ai bambini. I bambini al di sopra dei 6 anni possono utilizzare la sauna in compagnia di un adulto.
5. Se si soffre di una malattia, in particolare una malattia correlata al calore, di obesità, malattie cardiache, in caso di problemi circolatori, ipotensione, ipertensione e diabete è necessario consultare un medico.
6. Non usare la sauna se si è sotto effetto di alcool, droghe o farmaci.

Trasporto e deposito

1. In transito, non esporre la cabina a pioggia o urti violenti.
2. Depositare la cabina in un ambiente privo di umidità (muffa).

ELETTRICITA':

(Alimentatore) Il collegamento elettrico deve essere effettuato da una società autorizzata.

Devono essere rispettati rigorosamente i requisiti locali di installazione.

Il cavo (cavo rivestito H05VV-f3G 5 YMM-J 3X2, 5 mm² fino a 3500 watt) avrà un dispositivo di protezione differenziale (almeno 25 A guidato 230/400 V ~ corrente di intervento $I = 0.03$ A) e un interruttore di blocco IN = 16 A o di tipo 25 A U.

Similmente, questo circuito deve essere interrotto utilizzando un interruttore onnipolare con un'apertura di contatto di almeno 3 mm.

Lo schema elettrico è allegato.

GARANZIA:

Questo prodotto SANOTECHNIK è coperto da garanzia contro i difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data originale di acquisto. Nel caso di riparazioni, il prodotto dovrà essere segnalato al rivenditore che baderà a rivolgersi alla ditta di assistenza tecnica più vicina a voi sanotechnikitalia@gmail.com.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 1) La garanzia è accettata solo nel caso in cui, al momento della richiesta, il certificato risulti compilato in tutte le sue parti ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale.
- 2) Gli obblighi della SANOTECHNIK ITALIA si limitano alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o della parti difettose.
- 3) Ripetiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati SANOTECHNIK ITALIA a svolgere l'attività di garanzia.
- 4) La garanzia del presente prodotto decadrà immediatamente se lo stesso sarà modificato e adattato da personale non specializzato al montaggio dello stesso. Non è prevista nessuna assistenza o sostituzione per danno derivati da persone non autorizzate.
- 5) La presenza garanzia non copre:
 - a) Controlli periodici, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette a usura, spostamenti o reinstallazione del prodotto.
 - b) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - c) Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, nè sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compra-vendita.

GARANZIA

Per la maggior parte dei nostri prodotti la garanzia è di 2 anni, e copre i difetti di conformità ai sensi degli art. 128 e ss. Del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206. Affinché la garanzia sia valida, il prodotto deve essere stato utilizzato o correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione allegata. La garanzia è riservata al consumatore privato e può essere esercitata solo se si è in possesso degli originali documenti di spedizione. Le riparazioni o sostituzioni dei prodotti o loro parti avvengono nella nostra sede; Sono esenti da garanzia le parti soggette ad usura. Alcuni prodotti destinati ad usi estremi hanno una garanzia ridotta: in tal caso si troverà esplicito avviso nella descrizione. I termini di garanzia decadono nei casi di:

- Incuria, abuso, uso maldestro, uso ed installazione errati o impropri;
- Su prodotti non correttamente installati da personale specializzato; preghiamo quindi i Clienti di conservare la fattura di installazione;
- Scariche elettriche e tensioni non conformi alle caratteristiche del prodotto, descritte nel manuale o nelle targhette di riferimento;
- Modifiche del prodotto non autorizzate e/o non conformi alle specifiche del Costruttore;
- Da uso di accessori e materiale di consumo non originale;
- Da utilizzo di prodotti non certificati e non originali;
- per manomissione dei prodotti o, comunque per rimozione del sigillo di garanzia;
- guasti o difetti causati da parti estranee e/o derivanti dal conflitto con componenti aggiuntivi;
- Per qualsiasi intervento effettuato dai clienti sui prodotti in garanzia non autorizzato preventivamente;
- Qualora i materiali pervengano alla nostra sede senza preventiva segnalazione;
- Per tutto il materiale pervenuto alla nostra sede senza corredo (manuali, cavetteria, driver, etc.) e imballo originale.

Per ricevere assistenza durante il periodo di garanzia è necessario inviare una email a : sanotechnikitalia@gmail.com , indicando la natura e le caratteristiche del difetto riscontrato e allegando tutta la documentazione e ddi acquisto (ddt,foto, ecc.). I prodotti dovranno pervenire esclusivamente negli imballi originali: imballaggi malfatti o impropri fanno decadere le condizioni di garanzia. Ogni prodotto dovrà pervenire completo del corredo originale (cavetteria,, manualistica, software etc.), e degli originali documenti di trasporto. La mancanza del corredo comporta la non completezza del prodotto, pertanto non permetterà il cambio del prodotto stesso qualora si ritenesse non riparabile e quindi sostituibile. Per limitare danni alla confezione originale raccomandiamo, quando possibile, di inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi l' apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.

Ogni arrivo della merce non preventivamente autorizzato sarà tassativamente non accettato e respinto. Nel caso di prodotti installati, SANOTECHNIK ITALIA SRL fornirà la parte di ricambio necessaria per ripristinare il bene; la sostituzione del pezzo o l'uscita del tecnico è a carico del cliente. In caso di difetto di conformità, SANOTECHNIK ITALIA SRL provvede, senza spese per il Cliente, eccetto le spese di trasporto, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo alla risoluzione.

Imballaggio

Riceverete la cabina a raggi infrarossi in 3 diverse scatole.

Contenuto della confezione 1:

1. Pavimento
2. Soffitto
3. Accessori

Contenuto della confezione 2:

1. Pannello frontale
2. Pannello posteriore
3. Pannello banco
4. Pannello riscaldamento

Contenuto della confezione 3:

1. Pannello laterale sinistro
2. Pannello laterale destro

Pannello frontale




Pannello posteriore



Pannello laterale sinistro



Pannello laterale destro

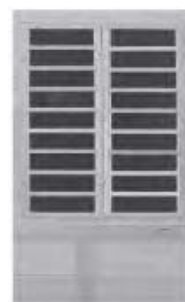

Soffitto




Pavimento



Pannello banco



Pannello riscaldamento

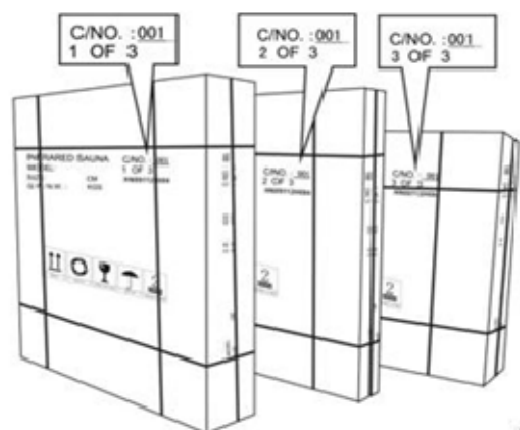

Informazioni di Installazione

1. La sauna infrarossi deve essere posta su una superficie piana.
2. La cabina infrarossi deve essere collocata in uno spazio coperto ed asciutto.
3. Proteggere la cabina a infrarossi da spruzzi.
4. Conservare materiali chimici e sostanze infiammabili lontano dalla cabina a raggi infrarossi.

Istruzioni di montaggio

Per assemblare la cabina a raggi infrarossi avete bisogno di 2 persone. Si prega di leggere le istruzioni d'uso e di montaggio completamente costantemente e con attenzione fino alla fine prima di iniziare il montaggio. Se avete difficoltà durante l'installazione o se sorgono questioni, è necessario contattare il proprio rivenditore.

Sommario:



1. POSIZIONAMENTO DELLA CABINA

1. Il cavo di alimentazione principale deve essere facilmente.
2. La superficie della base deve essere asciutto e piano.

2. POSIZIONARE IL PANNELLO DELLA BASE



3. COLLEGARE I PANNELLI POSTERIORI ALLA BASE



4. MONTAGGIO PANNELLI LATERALI



5. MONTAGGIO DEI PANNELLI DI RISCALDAMENTO



6. COLLEGARE LA SPINA



7. MONTAGGIO DEI PANNELLI DI SEDUTA



8. MONTAGGIO DEL PANNELLO LATERALE SINISTRO



9. MONTAGGIO DEI PANNELLI FRONTALI



10. MONTAGGIO PANNELLI SUPERIORI




11. PRESA DI CORRENTE




13. MONTAGGIO DEL MANICO DELLA PORTA



Comandi Digitali

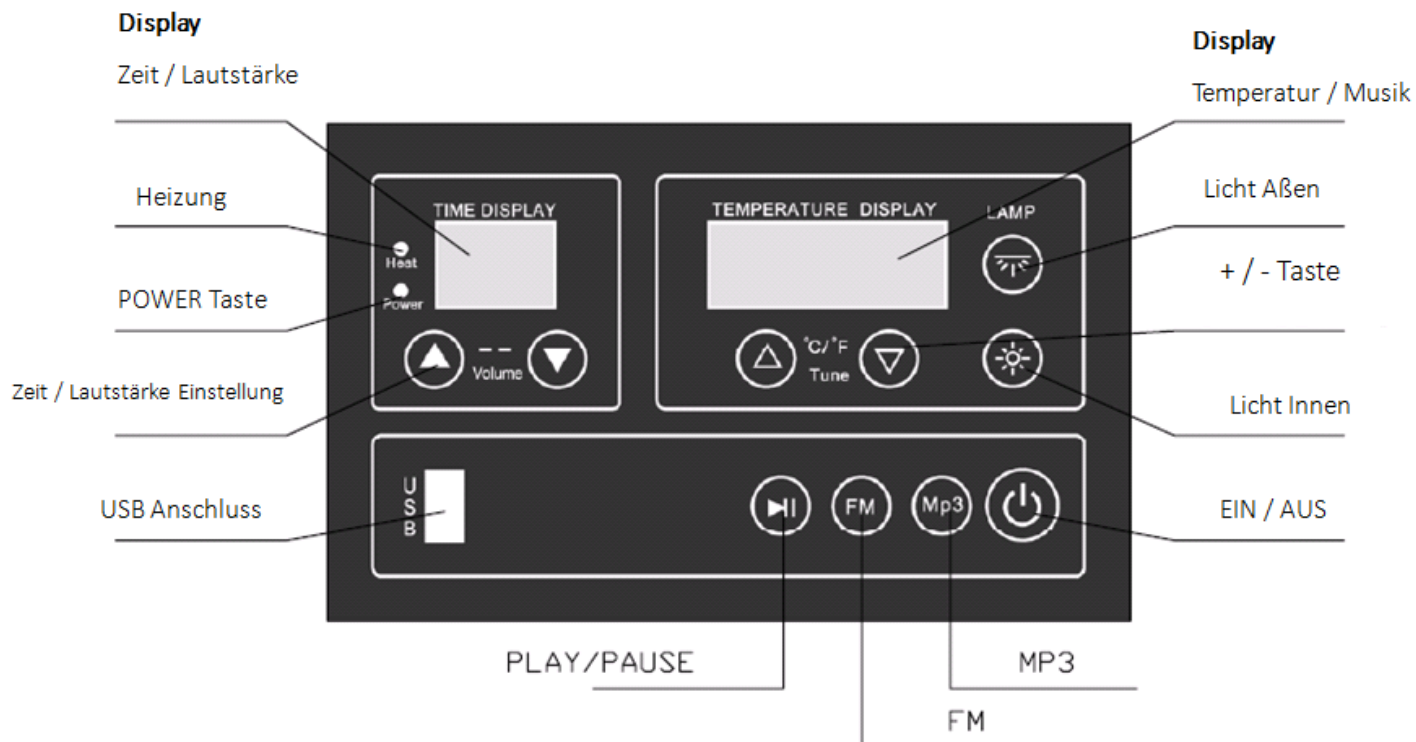

Schema Elettrico

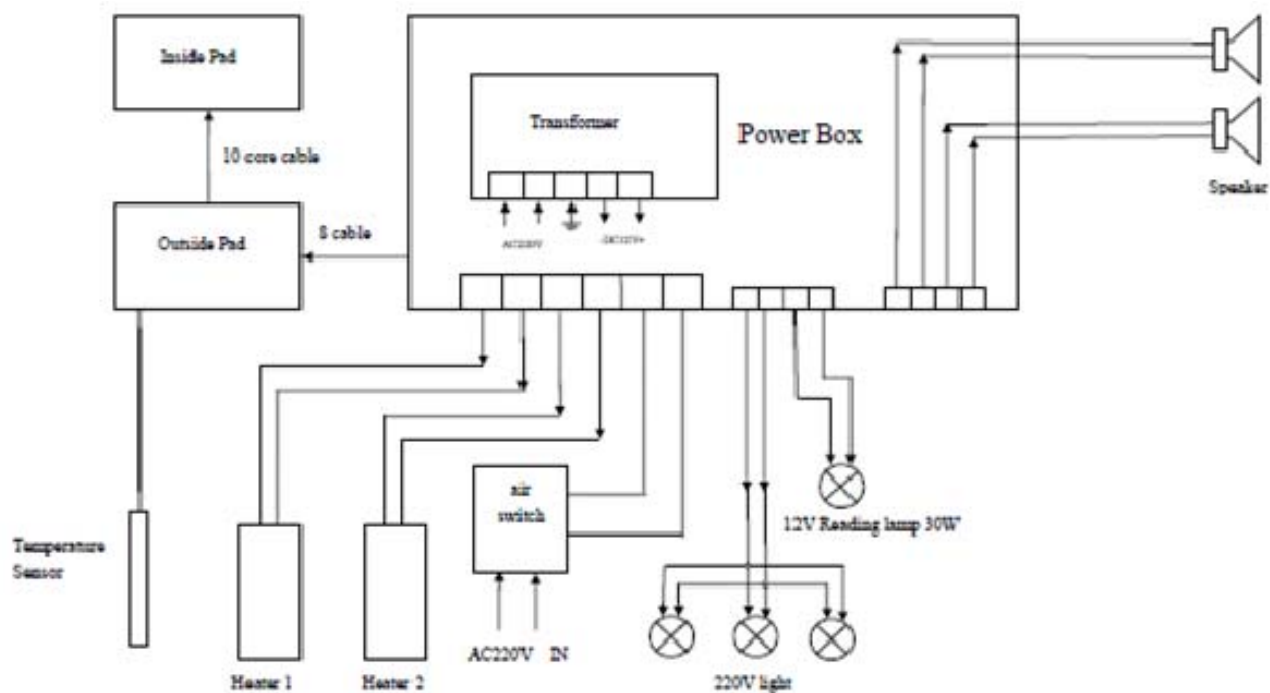

LED - Cromoterapia

Premere i rispettivi tasti per il colore desiderato:

La cabina a raggi infrarossi deve essere acceso!

Tasto ❶ o ❸ → rosso 

Tasto ❷ → verde 

Tasto ❹ → blu 

Tasto ❸ & ❹ → rosa 

Tasto ❷ & ❸ → giallo 

Tasti 1,2,3,4 contemporaneamente = **Luce Bianca**



SPEGNIMENTO

Premere i pulsanti per disattivare la terapia della luce di colore.

(Se si spegne la cabina a raggi infrarossi, la terapia della luce di colore si spegne anche).

Sostituzione del radiatore di riscaldamento

Spegnere la macchina completamente e scollegare il cavo di alimentazione in modo che sia scollegato dal circuito. Svitare i radiatori del pannello. Rimuovere la superficie del radiatore e inserire i cavi.

Ora inserire i nuovi radiatori nel pannello, collegarlo al cavo e svitare di nuovo il radiatore.



Sostituzione della lampada

Spegnere la macchina completamente e scollegare il cavo di alimentazione in modo che sia scollegato dal circuito.

Estrarre la lampada dal soffitto. Rimuovere il cavo e il supporto della lampada. Sostituire ora la lampada. Re-fissare la staffa e collegare nuovamente il cavo.

Installare di nuovo la luce completa sul soffitto.

